TOTO®

保証書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、取付店(又は販売店)又は東陶メンテナンス(株) (フリーダイヤル 0120 −1010 −05)に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ おところ 〒	品番	YES300 YES300D
取付店/販売店	〒 電話 − ㊞	保証期間	お取付日から 本体1カ年
お取付日	年 月 日	用途	トイレ内の擬音発生装置

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、お取付日、取付店名又は販売店、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。

(1) 上記用途以外で使用した場合の不具合。
(2) 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
(3) メーカーが定める施工説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
(4) 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する当該品の不具合。
(5) 塗装の色あせなどの経年変化又は、使用に伴う磨耗などにより生じる外観上の不具合。
(6) 海岸付近、温泉地などの地域における強い腐食性の空気環境に起因する不具合。
(7) ねずみ、昆虫などの動物の行為に起因する不具合。
(8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異又は戦争、暴動など破壊行為による不具合。
(9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)などに起因する不具合。
(10) 消耗部品の消耗に起因する不具合。
(11) 砂やごみなどの流入に起因する不具合。
(12) 寒冷地仕様ではない場合の凍結に起因する不具合。
(13) 本書の提示がない場合。
(14) 本書にお客様名、取付店又は販売店名、お取付日の記入のない場合。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室又は東陶メンテナンス(株)にお問い合わせください。

東陶機器株式会社

TOTO

取扱説明書 保証書付

音姫

トイレ用擬音装置

YES300 (AC100Vタイプ)
YES300D (乾電池タイプ)

工事店さまへのお願い 貴店名ならびに取付け引渡日を保証書にご記入の上お客様にお渡しください。

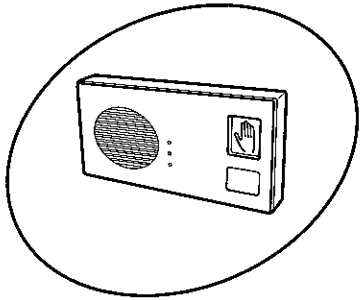

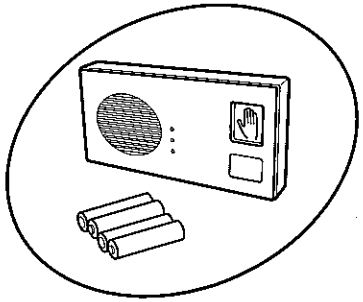

■このたびは、TOTO音姫をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。特に「安全上の注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき安全にお使いください。
■この取扱説明書は保証書付ですのでお読みになった後は大切に保存し、必要なときにお読みください。

もくじ

安全上の注意 …… 2
各部のなまえ/付属品 …… 3
使いかた …… 4
使用上の注意 …… 5
お手入れのしかた …… 6
アフターサービスについて … 6
仕様 …… 7
保証書 …… 裏表紙

安全上の注意

安全のために必ずお守りください

ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するための表示をしています。
その表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

また、お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

この絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

AC100Vタイプのみ対象 (YES300)

⚠警告

■修理技術者以外は分解・改造・修理をしないでください。

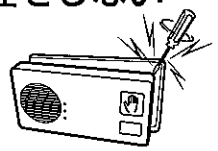

■本体に水をかけないでください。

火災や感電、故障の原因となります。

全種対象 (YES300,YES300D)

⚠注意

■便器から立ち上がるときなどに、本体をつかんだり、体重をかけたりしないでください。

■強い衝撃や無理な力を与えないでください。

故障や事故・外傷の原因となります。

乾電池タイプ(YES300D)のみ対象

⚠警告

電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で洗い流しすぐに医師の治療を受けてください。

⚠注意

■電池の使用表示に従ってください。

■機器は定期的に点検してください。

守らないと電池が液もれする原因となります。

各部のなまえ/付属品

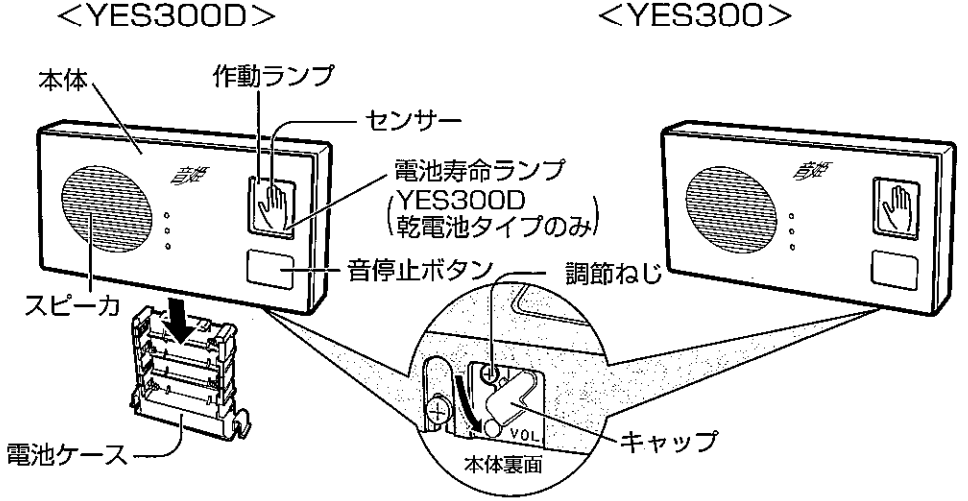

付属品	
YES300D	YES300
●単3形アルカリ乾電池 ····· 4個	――

※YES300Dに付属の電池は動作確認用のため、仕様の電池寿命を保証するものではありません。
お早めに新しい電池と交換の上、ご使用ください。

使いかた

乾電池タイプ(YES300D)

乾電池の入れかた

① 電池ケースの左右のつめを指ではさんで本体から引き出してください。

② 電池ケースに単3形乾電池4個を入れてください。

③ 乾電池の入った電池ケースを本体に差し込んでください。
※「パチン」と音がするまで差し込んでください。

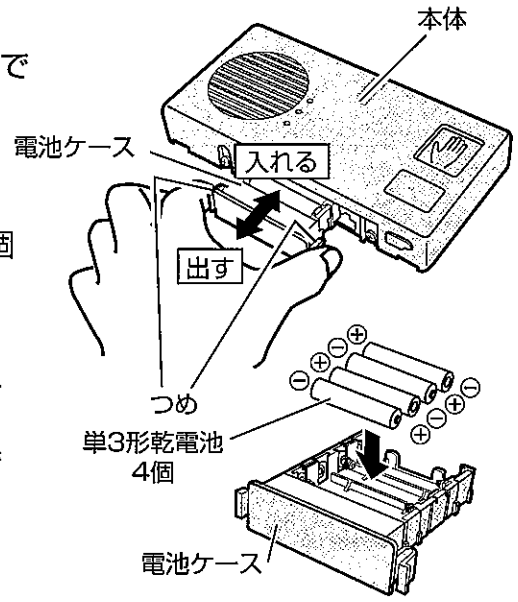

乾電池の寿命表示のみかた

電池寿命ランプが 赤の点滅 をはじめたら乾電池の寿命です。
新しい乾電池に交換してください。※充電式電池は使わないでください。

■乾電池の使いかたを誤りますと、液もれで機器を傷めたり破裂することがありますので、次のことにご注意ください。

⚠警告 電池の液が目に入ったときは、失明や目の障害の恐れがあるので、こすらずに水道水などの多量のきれいな水で洗い流すぐに医師の治療を受けてください。

⚠注意 電池の使用表示に従ってください。
(守らないと電池が液もれする原因となります。)

- ●乾電池は⊕プラスと⊖マイナスを正しく入れてください。
- ●新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ●同じ種類の乾電池を使用し違う種類(例えばマンガン乾電池とアルカリ乾電池)を混ぜて使用しないでください。

⚠注意 機器は定期的に点検してください。
(守らないと電池が液もれする原因となります。)

- ●使い切った乾電池は、すぐ機器から取出して処分してください。
- ●長時間使用しない場合は、乾電池をはずしておいてください。

全種共通(YES300D,YES300)

通常使用時

■センサーに手をかざしてください。

- ●流水音が約25 秒間流れ、自動的に停止します。
- ●作動ランプは音と同時に 緑色ランプが点灯 し時間とともに ゆっくり点滅
  → 早い点滅 と変わりますので音の残り時間がわかります。

音を延長させたいとき

■音が流れている間に再度センサーに手をかざしてください。

- ●手をかざしたときから流水音が約25 秒間延長されます。

途中で音を停止させたいとき

■音停止ボタンを押してください。

音量調節のしかた

■図のようにキャップを矢印方向にスライドさせた後、小形のドライバー(+)で音量調節を行なってください。
※調節ねじは強く押さないでください。

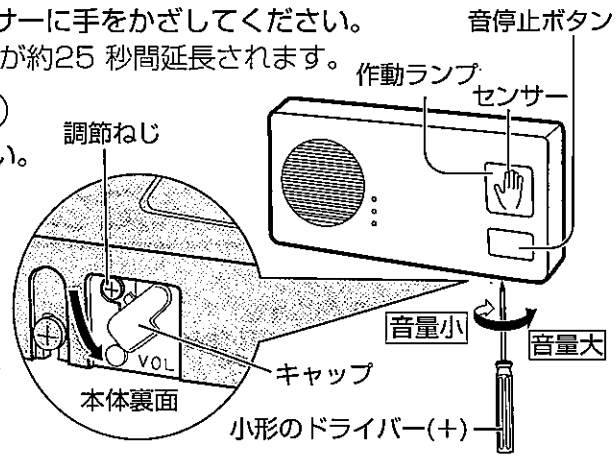

※調節後は、キャップを元の位置にもどしてください。

使用上の注意

室温が−10 ℃以下の場合は、作動しないことがありますのでご注意ください。

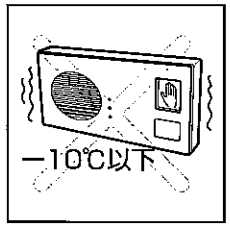

センサーにガム等の異物が付着していると、待機時に緑色ランプが点滅しますので付着させないでください。

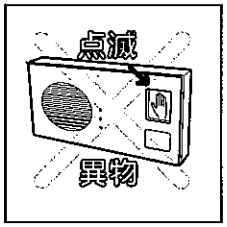

センサー及び音停止ボタンに強い衝撃を与えないでください。

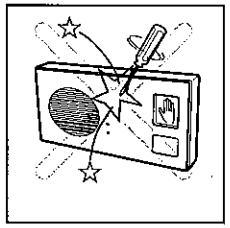

お手入れのしかた

製品はお手入れ次第で清潔さを保ち、長持ちさせることができます。
日頃のお手入れをこまめに行なってください。
本体の汚れはやわらかい布に水を含ませ、よく絞ってから
ふき取ってください。
トイレ用洗剤、防カビ剤等の塩素系洗剤、ベンジン、シンナー、
強酸・強アルカリ性薬品及びクレンザー、ナイロンたわし等
は、本体を傷めるので使用しないでください。

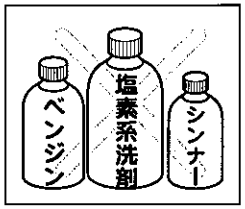

AC100Vタイプ(YES300)のみ対象

⚠警告 本体に水をかけないでください。
(火災や感電の原因となります。)

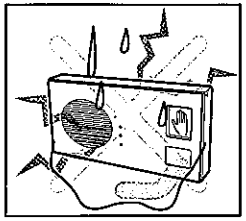

乾電池タイプ(YES300D)のみ対象
本体に水をかけて洗わないでください。故障の原因となります。

アフターサービスについて

保証書

●保証書は当冊子(裏表紙)に記載されていますので、必ず「取付店又は販売店」「取付日」等の記入をお確かめになり、保証書内容をよくお読みのうえ、大切に保管してください。
●保証期間はお取付日から1カ年です。

故障したときは

故障したときの修理は、取付工事店又はお求めの販売店にご相談ください。
なお、ご不明な点がございましたら、7ページに記載のお客様相談室にお問い合わせください。
修理には特種な技術が必要です。ご自身での修理はしないでください。
修理を依頼される前に、次の原因によるものではないか確認を行なってください。

現　象	原　因	処　置
センサーに手をかざしても ランプは点灯するが音が出ない	音量調整ねじが「小」側に絞られている	音量調節をする
センサーに手をかざしても ランプ・音とも作動しない	電池の消耗	新しい電池と取替える
	電池の入れ間違い	電池を正しく入れる
	センサーからの距離が遠い	センサーに近づけて手をかざす
作動ランプが緑色点滅して音が出ない	センサーに異物が付着している	異物を除去する

直らないときは、修理をご依頼ください。

AC100Vタイプ(YES300)のみ対象

⚠警告 修理技術者以外は分解・改造・修理をしないでください。
(火災や感電、故障の原因となります。)

乾電池タイプ(YES300D)のみ対象
修理技術者以外は分解・改造・修理をしないでください。故障の原因となります。

仕様

	AC100Vタイプ YES300	乾電池タイプ YES300D
使用電源	AC100 V 50/60 Hz (消費電力：1 W)	単3形乾電池　4 個
使用周囲温度	−10〜40 ℃	
発生音	音声合成(流水音)	
感知距離	約115 mm(固定)　※白色紙300×300 mmの場合	
音の持続時間	1回：約 25 秒(音の延長可能)	
電池寿命	――	約 5,000 回 (アルカリ乾電池使用時)

※電池寿命は、使用電池メーカー、温度、使用頻度により異なります。

修理・取扱いのご相談は　まずお求めの取付店・販売店へ
転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談ができない場合は下記TOTO窓口へ

お客様専用窓口

商品のお問い合わせは
TOTOお客様相談室へ
0120 - 03 - 1010
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
(夏期休暇・年末年始を除く)

補修用部品のご購入は
TOTOパーツセンターへ
0120 - 8282 - 55
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
(夏期休暇・年末年始を除く)

修理のご依頼は
東陶メンテナンス(株)へ
0120 -1010 - 05
受付(年中無休)
受付時間：関東・甲信越地区　8：00〜20：00
上記以外の地区　9：00〜20：00
訪問修理(年中無休)
営業時間：　9：00〜18：00

TOTOインターネットホームページ　http://www.toto.co.jp/